

**Honeywell**  
HOWARD  
LEIGHT

**IP** op den velde  
INDUSTRIE



## Howard Leight™ TrustFit™ Pod

push-in foam oordopje

---

Trust in Your Fit


---

Vraag een gratis proefpaar oordopjes aan via  
[bedrijfskleding@opdenvelde.nl](mailto:bedrijfskleding@opdenvelde.nl)

# Trust in Your Fit.

## GEMAK

De speciale, zachte schuimstof van Howard Leight met voorgevormde dopjes past zich eenvoudig en geleidelijk aan bij het inbrengen in het oor zonder de noodzaak om het plat te drukken; waardoor problemen met hygiëne en het tijdrovende inbrengen worden verminderd.

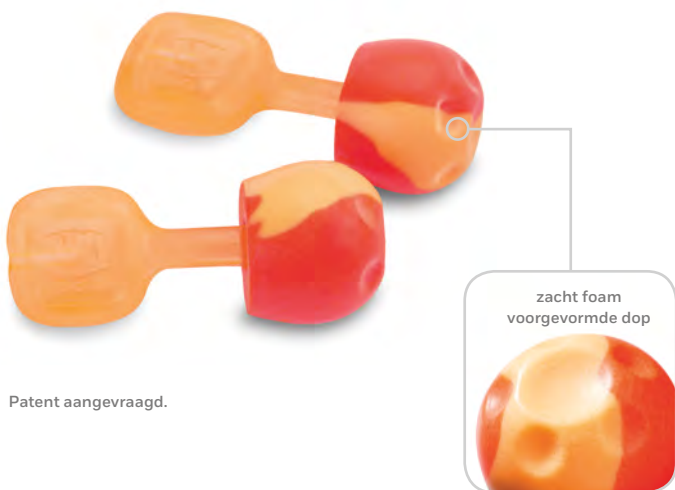

Patent aangevraagd.

## COMFORT

Het ergonomisch gevormde steeltje past op natuurlijke wijze tussen vinger en duim, met of zonder dunne werkhandschoenen.

Het flexibele materiaal van de steel drukt de voorgevormde schuimstof voorzichtig in het vernauwende gehoorkanaal en blijft daar tijdens het werk de hele dag comfortabel zitten.



**HOOR. VOOR ALTIJD.**



## BETROUWBAAR

Het TrustFit Pod oordopje is ontworpen met behulp van ons pasvorm-test systeem van het Howard Leight VeriPRO® dat op betrouwbare wijze de consistentie van de pasvorm meet.



# Draag met vertrouwen

Onderzoek toont aan dat de helft van alle industriële arbeiders last hebben van progressief, lange termijn gehoorverlies - deels omdat vele werknemers het moeilijk vinden om hun oordopjes op de juiste manier aan te brengen. Reden waarom er onbedoelde gehoorschade kan optreden.

Dit is waarom push-in oordopjes zijn ontworpen met een ergonomische steel en voorgevormde dopjes van schuimstof. Daardoor is het eenvoudig om ze volledig in te brengen en te verwijderen zonder dat ze vuil van de vingers van de werknemers opnemen en zijn ze ook comfortabel om de hele dag tijdens het werk te dragen.

Geef uw werknemers niet zomaar oordopjes. Geef ze vertrouwen met push-in TrustFit Pod foam oordopjes.



## ONDERHOUD EN GEBRUIK

Herbruikbare Push-in TrustFit Pod foam oordopjes. De foam oordopjes moeten voor elk gebruik en voor het inbrengen worden schoongemaakt. Vuile oordopjes moeten met een vochtige doek worden schoon geveegd. Gebruik geen oplosmiddelen, desinfecterende of chemische middelen aangezien deze de foam kunnen aantasten. Vervang de oordopjes elke 5 dagen, of wanneer de foam niet meer zacht en plooibaar is, of als deze beschadigd is of is losgekomen van de steel.

## INFORMATIE

PRODUCT- EN BESTELINFORMATIE		
REFERENTIES	OMSCHRIJVING	VERPAKKING
1034521	Push-in TrustFit Pod, foam oordopje met koord	per paar in polybag verpakt. 100 paar per doos, 1000 paar per verpakking
1034522	Push-in TrustFit Pod, foam oordopje zonder koord	Per paar in polybag verpakt. 100 paar per doos, 1000 paar per verpakking

SNR-WAARDE 36 DB							
DEMPING							
Frequentie (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Gemiddelde demping (dB)	37,4	33,5	37,3	37,7	38,0	37,4	43,3
Standaard deviatie (dB)	4,2	3,9	4,5	4,2	3,6	3,6	3,5
Veronderstelde bescherming (dB)	33,2	29,7	32,8	33,5	34,3	33,8	39,9

Getest volgens EN 352-2:2002  
H = 35 dB M = 33 dB L = 32 dB

### Voor meer informatie

[www.opdenvelde.nl](http://www.opdenvelde.nl)

### IP Op den Velde Industrie

Kleine Tocht 1 - 1507CB Zaandam

Tel: +31(0)75 653 14 22

Fax: +31(0)75 653 14 28

E Algemeen: [bedrijfskleding@opdenvelde.nl](mailto:bedrijfskleding@opdenvelde.nl)



Video bekijken